Trotinetă electrică Ninebot

Informaţii importante

ninebot POWERED BY SEGWAY

1. Siguranța în timpul deplasării

1. Produsul este destinat exclusiv recreerii. Nu este destinat transportului. Nu modificaţi în niciun fel trotineta pentru a schimba scopul pentru care a fost proiectată. Pentru a-şi însuşi abilităţile de conducere, utilizatorul trebuie să exerseze. Utilizaţi cu precauţie, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care ar putea cauza vătămări utilizatorului sau terţilor.
2. Părţile Segway nu îşi asumă răspunderea pentru nicio vătămare, daună sau litigiu juridic cauzat de lipsa de experienţă a utilizatorului sau de nerespectarea instrucţiunilor din acest manual.
3. Reţineţi că, ori de câte ori utilizaţi trotineta, vă expuneţi riscului de vătămare prin pierderea controlului, coliziuni şi căderi. Pentru a reduce riscul, trebuie să citiţi şi să respectaţi toate avertismentele „ATENŢIE" şi „AVERTISMENT". Reţineţi că puteţi reduce riscul respectând instrucţiunile şi avertismentele din acest manual, dar nu puteţi elimina toate riscurile. Folosiţi bunul-simţ atunci când utilizaţi trotineta.
4. Asamblarea şi reglarea trebuie efectuate EXCLUSIV de către adulţi. Trotineta conţine piese mici care pot prezenta risc de sufocare. Pentru a evita sufocarea, nu permiteţi copiilor să atingă folia de plastic. Copiii trebuie să fie întotdeauna sub supravegherea părinţilor. Copiii sub 6 ani trebuie ţinuţi departe de produs.
5. NU permiteţi nimănui să conducă trotineta de unul singur decât dacă acesta/aceasta şi adulţii care îl/o supraveghează au citit cu atenţie acest manual. Este responsabilitatea dvs. să protejaţi siguranţa unui utilizator începător. Ajutaţi utilizatorii începători până când se familiarizează cu funcţionarea de bază a trotinetei. Utilizatorul trebuie să poarte cască şi alte echipamente de protecţie. Când oferiţi produsul altor persoane, transmiteţi-le şi Manualul de utilizare.

AVERTISMENT

Trebuie purtat echipament de protecţie. A nu se utiliza în trafic. Max. 50 kg.
Această jucărie nu este potrivită pentru copii sub 6 ani din cauza vitezei sale maxime.
Nu vă agăţaţi niciodată de alt vehicul.

Suprafeţe de deplasare şi mediu:

- Această trotinetă este concepută pentru a fi utilizată pe suprafeţe plane, uscate şi pavate. Utilizaţi-o într-un spaţiu deschis, în aer liber. Asiguraţi-vă că în jurul dvs. nu se află pietoni, skateboard-uri, biciclete, trotinete sau alţi utilizatori.
- Nu utilizaţi niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, în apropierea pantelor abrupte sau a treptelor, a piscinelor sau a altor întinderi de apă. Evitaţi şantierele, schimbările bruşte ale suprafeţei, grilajele de scurgere, gropile, crăpăturile, hidranţii, maşinile parcate, limitatoarele de viteză şi alte obstacole. Nu circulaţi pe terenuri nesolide (precum pietre, pietriş sau nisip).
- Nu circulaţi în condiţii de temperaturi extreme sau cu vizibilitate redusă, de exemplu în zori/la amurg sau noaptea. Nu circulaţi pe zăpadă sau în ploaie. Scufundarea în apă poate deteriora bateria, o poate face să ia foc sau chiar să explodeze.

În timpul utilizării:

- NUMAI un singur utilizator!
- Purtaţi întotdeauna cască şi alte echipamente de protecţie (precum cotiere şi genunchiere) atunci când utilizaţi trotineta. Folosiţi o cască omologată pentru bicicletă sau skateboard, care se potriveşte corect, cu cureaua de bărbie fixată, şi care protejează partea din spate a capului.
- NU efectuaţi manevre riscante. Reduceţi viteza când intraţi în zone necunoscute. Procedaţi cu prudenţă în zonele cu copaci, stâlpi sau garduri. Reduceţi întotdeauna viteza în viraje.
- Fiţi atent şi conştient de împrejurimi, atât departe în faţă, cât şi în imediata apropiere. Ochii dvs. sunt cel mai bun instrument pentru a evita în siguranţă obstacolele şi suprafeţele cu aderenţă redusă (inclusiv, dar fără a se limita la, teren umed, nisip afânat, pietriş afânat şi gheaţă).
- Evitaţi accelerările şi decelerările bruşte. Nu circulaţi niciodată cu o viteză mai mare decât viteza maximă proiectată (viteza maximă poate fi influenţată de greutatea utilizatorului, nivelul bateriei, înclinaţie etc.). Ca în cazul altor vehicule, vitezele mai mari necesită o distanţă de frânare mai lungă. Frânarea bruscă pe suprafeţe cu aderenţă redusă poate duce la patinarea roţii sau la căderi. Fiţi prudent şi păstraţi întotdeauna o distanţă de siguranţă între dvs. şi ceilalţi atunci când circulaţi.
- Ţineţi ambele mâini pe ghidon şi nu transportaţi niciun fel de încărcătură. NU folosiţi telefonul mobil, aparatul foto, căştile, căştile intra-auriculare şi nu desfăşuraţi nicio altă activitate în timp ce circulaţi. NU circulaţi la vale.
- Nu atingeţi roţile aflate în mişcare sau în rotaţie. Feriţi-vă părul, hainele sau obiectele similare de contactul cu piesele în mişcare.
- Coborâţi de pe trotinetă şi mergeţi pe lângă ea atunci când întâlniţi suprafeţe speciale ale drumului, precum limitatoare de viteză şi gropi.

AVERTISMENT

Dacă trotineta emite un zgomot anormal sau semnalează o alarmă, încetaţi imediat utilizarea. NU luaţi mâinile de pe ghidon şi NU circulaţi cu o singură mână sau pe un picior. NU folosiţi telefonul mobil şi nu purtaţi căşti în timp ce circulaţi. NU apăsaţi acceleraţia electronică atunci când mergeţi pe lângă trotinetă.

Cine nu ar trebui să utilizeze trotineta:

I. Persoanele aflate sub influenţa alcoolului, a drogurilor sau a substanţelor intoxicante.

II. Persoanele care suferă de boli (în special la nivelul capului, inimii, spatelui şi gâtului) care le pun în pericol dacă desfăşoară o activitate fizică intensă.

III. Persoanele care au o afecţiune ce le-ar afecta capacitatea de a-şi menţine echilibrul.

IV. Persoanele a căror vârstă, înălţime şi greutate se situează în afara limitelor menţionate (consultaţi Specificaţiile).

V. Persoanele cu capacităţi mintale diminuate, care nu pot înţelege riscurile şi modul corect de utilizare a vehiculului.

VI. Persoanele însărcinate.

Utilizarea în siguranță:

- Nu utilizați trotineta atunci când temperatura ambiantă depășește temperatura de funcționare a produsului (consultați Specificațiile), deoarece temperaturile scăzute/ridicate pot reduce performanța vehiculului și pot duce chiar la accidente.
- Parcați întotdeauna cu cricul pe o suprafață plană și stabilă. După ce trotineta este pe cric, verificați stabilitatea acesteia pentru a evita orice risc de cădere (prin alunecare, vânt sau o ușoară zguduitură). Nu parcați într-o zonă aglomerată, ci mai degrabă lângă un perete.
- Se recomandă efectuarea periodică a lucrărilor de întreținere a trotinetei (consultați Întreținerea).
- Citiți Manualul de utilizare înainte de a încărca bateria (consultați Cum se încarcă).

AVERTISMENT

- Utilizați numai încărcătorul specificat de producător. Utilizați numai bateria furnizată de producător.
- Nu permiteți niciodată copilului dvs. să atingă piesele vehiculului care prezintă spații libere, precum mecanismul de pliere, aripa, roțile, sistemul de frânare etc. Nu atingeți frâna sau motorul din butuc după utilizare, pentru a evita arsurile cauzate de creșterea temperaturii.
- Pentru a reduce riscul de vătămare, este necesară supravegherea unui adult. Nu utilizați niciodată pe drumuri publice, în apropierea vehiculelor cu motor, pe sau în apropierea pantelor abrupte sau a treptelor, a piscinelor sau a altor întinderi de apă; purtați întotdeauna încălțăminte și nu permiteți niciodată mai mult de 1 utilizator.

2. Lista de verificare înainte de utilizare

- Asigurați-vă că nu există elemente de fixare slăbite sau componente deteriorate. Verificați toate piesele funcționale, precum cadrul, ghidonul, anvelopele, și asigurați-vă că sistemul de direcție este bine reglat. Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt angajate.
- Verificați funcționarea corectă a frânei. Când strângeți maneta de frână, trebuie să se producă o acțiune de frânare fermă.
- Baterie: dacă nivelul bateriei este scăzut (indicatorul este roșu), încărcați complet bateria pentru a asigura o deplasare în siguranță. Purtați întotdeauna cască și echipament de protecție, precum genunchiere și cotiere.
- Purtați întotdeauna încălțăminte și ținută adecvate (se recomandă încălțăminte și îmbrăcăminte sport). Nu circulați niciodată desculț sau în sandale. Părul lung trebuie prins la spate pentru a nu vă obstrucționa vederea.
- Nu încercați prima deplasare într-o zonă în care ați putea întâlni copii, pietoni, animale de companie, vehicule, biciclete sau alte obstacole și pericole potențiale.
- Verificați și respectați legile și reglementările locale privind trotinetele.
  ATENȚIE: Dacă aveți orice îndoială cu privire la siguranța produsului și/sau există un simptom de anomalie, încetați imediat utilizarea produsului și contactați serviciul clienți pentru asistență.


3. Întreţinere


Întreţinerea trebuie efectuată periodic de către un adult.

Curăţarea

Utilizaţi o cârpă moale şi umedă pentru curăţare. Petele greu de îndepărtat pot fi frecate cu o periuţă de dinţi şi pastă de dinţi, apoi ştерse cu o cârpă moale şi umedă.

Pentru a preveni blocarea roţilor, a rulmenţilor roţilor sau a frânelor, curăţaţi şi verificaţi aceste zone (indicate prin zonele evidenţiate în gri de mai jos) pentru a depista murdăria şi alte corpuri străine.

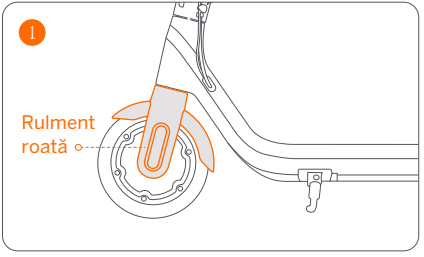

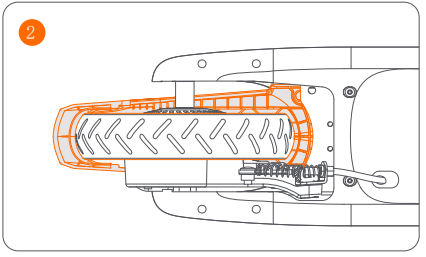

Mai întâi îndepărtaţi corpurile străine, apoi ştergeţi cu o cârpă moale şi umedă. Lubrifiaţi ambele părţi ale rulmentului cu ulei de lubrifiere sau ulei mecanic. Dacă problema persistă, contactaţi serviciul clienţi.

ATENŢIE: Pentru a evita acumularea corpurilor străine, NU circulaţi pe drumuri noroioase, prăfuite, cu iarbă sau alunecoase.

Nu curăţaţi trotineta cu alcool, benzină, acetonă sau alţi solvenţi corozivi/volatili. Aceste substanţe pot deteriora aspectul şi structura internă a trotinetei. Nu spălaţi trotineta cu o spălătoare cu presiune sau cu furtunul.

AVERTISMENT

- Nu eliminaţi acest produs la groapa de gunoi, prin incinerare sau amestecându-l cu deşeurile menajere. Pot apărea pericole/vătămări grave din cauza componentelor electrice.
- Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că trotineta este oprită, cablul de alimentare este scos din priză, iar capacul de cauciuc de pe portul de încărcare este bine închis; în caz contrar, puteţi deteriora componentele electrice.

Depozitarea

Înainte de depozitare, opriţi trotineta şi încărcaţi-o complet pentru a evita descărcarea excesivă, care va cauza daune permanente. Pentru depozitarea pe termen lung, încărcaţi trotineta la fiecare 30 de zile.

Depozitaţi într-un loc răcoros şi uscat, în interior. Expunerea la lumina soarelui şi la temperaturi extreme (atât ridicate, cât şi scăzute) va accelera procesul de îmbătrânire a componentelor vehiculului şi poate deteriora permanent bateria. Dacă temperatura mediului de depozitare este sub 32°F (0°C), nu o încărcaţi decât după ce a fost adusă într-un mediu cald, de preferinţă peste 50°F (10°C).

AVERTISMENT

- Expunerea prelungită la razele UV, ploaie şi intemperii poate deteriora materialele carcasei.
- Depozitaţi în interior când nu este utilizată.
- A se ţine departe de foc!

Baterie

O baterie întreţinută corespunzător poate funcţiona bine chiar şi după multe mile parcurse. Încărcaţi bateria după fiecare utilizare şi evitaţi descărcarea completă a bateriei. La 72°F (22°C), performanţa bateriei este optimă, iar vehiculul poate atinge o autonomie mai mare. Componentele electronice din interiorul bateriei înregistrează starea de încărcare-descărcare a bateriei; daunele cauzate de supraîncărcare sau descărcare excesivă nu vor fi acoperite de Garanţia limitată.

AVERTISMENT

- Pentru informaţii despre deşeurile de baterii şi deşeurile electrice, contactaţi serviciul de salubrizare din localitatea dvs., autoritatea locală sau regională de gestionare a deşeurilor sau punctul de vânzare.
- Bateria nu este înlocuibilă. Nu încercaţi să înlocuiţi sau să dezasamblaţi bateria. Nu demontaţi şi nu perforaţi carcasa. Ţineţi departe de obiecte metalice pentru a preveni scurtcircuitul.
- Risc de incendiu şi de electrocutare. Nu conţine piese care pot fi reparate de utilizator.
- Nu depozitaţi şi nu încărcaţi bateria la temperaturi în afara limitelor specificate (consultaţi Specificaţiile).
- Nu încărcaţi niciodată în zone interzise de lege.

Încărcător


Examinaţi periodic încărcătorul pentru a depista eventualele deteriorări ale cablului, ştecherului, carcasei şi ale altor piese. Dacă se constată vreo deteriorare, încetaţi utilizarea până când acesta este reparat sau înlocuit.

AVERTISMENT


Risc de electrocutare. Nu dezasamblaţi carcasa şi nu atingeţi contactele metalice. Încărcaţi NUMAI baterii Li-ion!

Reglarea tensiunii cablului


Când frâna este prea strânsă sau prea slăbită, puteţi înfileta/desfileta reglajul cablului de frână.

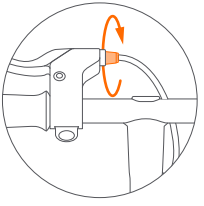

Piuliţa de fixare a plăcuţei de frână

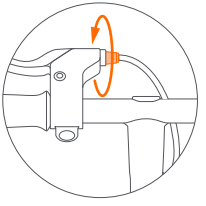

Slăbiţi frâna

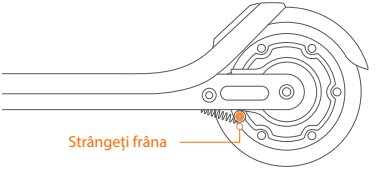

Când performanţa de frânare este redusă din cauza uzurii plăcuţelor de frână, utilizaţi o cheie fixă de 10 mm pentru a regla piuliţa indicată mai sus, astfel încât să reglaţi strângerea plăcuţei de frână.

*Dacă performanţa de frânare scade semnificativ şi sistemul de frânare emite un zgomot metalic de frecare la frânare, încetaţi imediat utilizarea şi contactaţi serviciul post-vânzare pentru a înlocui frâna.

Altele

- Înainte de a ridica, muta sau transporta în alt mod trotineta, opriţi-o şi pliaţi-o. Manipulaţi cu grijă şi evitaţi forţa violentă, precum aruncarea şi presiunea puternică. Ţineţi departe de foc şi de apă.
- Anvelopele furnizate împreună cu produsul trebuie montate pe roată de un reparator profesionist. Demontarea roţilor este complicată, iar asamblarea incorectă poate duce la instabilitate şi defecţiuni.

În caz de accidente sau defecţiuni, contactaţi un reparator autorizat dacă produsul se află încă în garanţie. Dacă nu, puteţi contacta orice reparator specializat la alegerea dvs. Puteţi solicita lista reparatorilor autorizaţi de la serviciul clienţi disponibil la www.segway.com.

S-au depus eforturi pentru simplificarea formulărilor din manualul de utilizare. Dacă o acţiune pare prea complicată pentru un utilizator, acesta este sfătuit să contacteze un reparator autorizat sau specializat ori serviciul clienţi.

NOTĂ: ASIGURARE

POLIŢELE DVS. DE ASIGURARE POT SĂ NU ACOPERE ACCIDENTELE CARE IMPLICĂ UTILIZAREA ACESTEI TROTINETE. PENTRU A AFLA DACĂ SUNTEŢI ACOPERIT, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI COMPANIA SAU AGENTUL DVS. DE ASIGURĂRI.

4. Mărci comerciale și declarații legale

Ninebot este marcă înregistrată a Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd; POWERED BY SEGWAY și Design, Segway și Rider Design sunt mărci înregistrate ale Segway Inc. Alte mărci comerciale și denumiri comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Am încercat să includem descrierea și instrucțiunile pentru toate funcțiile trotinerei electrice Ninebot la momentul tipăririi. Cu toate acestea, din cauza îmbunătățirii constante a caracteristicilor produsului și a modificărilor de design, este posibil ca trotineta dvs. să difere ușor de cea prezentată în acest document. Vizitați www.segway.com pentru a descărca cele mai recente materiale pentru utilizatori.

Vă rugăm să rețineți că există mai multe modele Segway și Ninebot cu funcții diferite, iar unele dintre funcțiile menționate în prezentul document este posibil să nu se aplice unității dvs. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica designul și funcționalitatea trotinetei și a documentației fără notificare prealabilă.

©2024 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

Declarație legală

IMPORTANT: Trotineta electrică Ninebot („produsul") este un produs off-road, nu un mijloc de transport. Rețineți că utilizatorul trebuie să accepte să citească integral manualul de utilizare și să înțeleagă pe deplin conținutul acestuia (în special părțile referitoare la deplasarea în siguranță).

1. „Părțile Segway" menționate mai sus și mai jos sunt producătorul („Ninebot") Segway-Ninebot Europe („Segway") și afiliații acestuia (inclusiv, dar fără a se limita la, societatea-mamă, filiala, societățile afiliate, predecesorul, societatea ulterioară, administratorii, succesorii, cesionarii, funcționarii, directorii, managerii, angajații, membrii, acționarii, agenții, avocații și asigurătorii).

2. Acest produs poate fi periculos pentru utilizator, pentru alte persoane și pentru bunurile aflate în apropierea acestuia. Utilizatorul își asumă toate riscurile și pierderile legate de produs (în special cele legate de și/sau rezultate din încălcarea instrucțiunilor privind avertismentele și atenționările). Aceste riscuri includ, dar nu se limitează la, pierderea controlului, defectarea produsului și/sau coliziunea. Consecințele unui astfel de incident pot fi grave, inclusiv, dar fără a se limita la, vătămări, vătămări corporale, deces și/sau daune materiale. Părțile Segway nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pretenție, răspundere sau pierdere legată de astfel de consecințe, dacă acestea se datorează asumării riscului de către utilizator.

3. Produsul este un mijloc de divertisment şi joacă. Este posibil ca utilizatorul să nu aibă experienţa şi abilităţile necesare şi suficiente pentru a-l conduce, în special în medii complexe şi/sau pe drumuri nefavorabile. Acest risc poate creşte dacă utilizatorul are deficienţe sau dizabilităţi fizice şi/sau mintale. Acest risc poate creşte, de asemenea, dacă utilizatorul nu este suficient de familiarizat cu funcţiile, caracteristicile şi performanţele produsului. Prin urmare, utilizatorii începători trebuie să înveţe şi să exerseze utilizarea corectă şi în siguranţă a acestui produs.

4. Utilizatorul trebuie să inspecteze şi să întreţină produsul în mod regulat şi periodic, în funcţie de împrejurări. De asemenea, utilizatorul trebuie să efectueze o examinare şi o inspecţie rezonabilă a produsului înainte de fiecare utilizare. De exemplu, înainte de fiecare utilizare a produsului, utilizatorul trebuie să verifice şi să examineze performanţa anvelopelor, nivelul bateriei şi toate piesele funcţionale. Anomaliile, decolorarea sau schimbarea culorii materialului (în special într-o zonă supusă la solicitări mari atunci când produsul este în mişcare sau la îmbinări), zgârieturile, fisurile, elementele de fixare slăbite şi/sau piesele lipsă (precum şuruburile, buloanele şi/sau piuliţele) indică în mod clar că nu este sigur să utilizaţi produsul.

5. Deoarece este imposibil de prevăzut şi/sau anticipat toate scenariile, condiţiile şi/sau circumstanţele în care un utilizator al produsului poate fi expus riscului şi pericolului, Manualul de utilizare nu are scopul de a fi o listă exhaustivă privind modul de utilizare în siguranţă a produsului şi/sau de evitare a pericolelor legate de produs. Prin urmare, pe lângă respectarea instrucţiunilor, utilizatorul trebuie să utilizeze produsul cu responsabilitate, atenţie, precauţie şi discernământ.

6. Utilizatorii trebuie să verifice şi să respecte legile sau reglementările locale privind produsul. Legile şi reglementările pot diferi de la o jurisdicţie la alta. Printre altele, aceste legi şi reglementări pot include:
   a. Purtarea căştii poate fi impusă prin lege sau reglementări locale în jurisdicţia dvs.
   b. Produsul dvs. nu are voie să fie condus pe autostradă sau pe drumuri expres.
   c. Puteţi obţine mai multe informaţii privind cerinţele legale aplicabile produsului de la autorităţile locale.

7. Utilizatorii trebuie să verifice imediat, la primirea produsului, dacă acesta şi accesoriile sale sunt în stare bună.

8. Toate componentele şi piesele separate ale produselor trebuie instalate corect, conform Manualului de utilizare. Instalarea şi/sau asamblarea necorespunzătoare poate creşte semnificativ riscul de pierdere a controlului, defectare a produsului, coliziuni şi căderi. Produsul poate conţine componente demontabile şi piese mici. Vă rugăm să le ţineţi la distanţă de copii pentru a evita pericolele de sufocare.

9. Nu eliminaţi acest produs la groapa de gunoi, prin incinerare sau amestecându-l cu deşeurile menajere. Pot apărea pericole/vătămări grave din cauza componentelor electrice şi a bateriei. Pentru informaţii despre deşeurile de baterii şi deşeurile electrice, contactaţi serviciul de salubrizare din localitatea dvs., autoritatea locală sau regională de gestionare a deşeurilor sau punctul de vânzare. Utilizatorul nu trebuie să folosească accesorii neoriginale şi nici să demonteze ori să

modifice produsul fără autorizare. Toate daunele, vătămările şi daunele materiale rezultate din acestea vor fi exclusiv responsabilitatea şi riscul dumneavoatră.

10. Părţile Segway îşi rezervă dreptul de a face modificări produsului, de a lansa actualizări de firmware şi de a actualiza acest manual în orice moment. Părţile Segway pot aduce îmbunătăţiri şi modificări acestui manual de utilizare, necesare din cauza erorilor tipografice, a inexactităţilor informaţiilor curente sau a modificărilor aduse programelor şi/sau echipamentelor, în orice moment şi fără notificare. Aceste modificări vor fi însă incluse în noile ediţii ale acestui manual de utilizare. Toate ilustraţiile au doar scop ilustrativ şi este posibil să nu reprezinte cu exactitate dispozitivul real. Produsul şi funcţiile reale pot varia. Din cauza actualizării produsului, pot exista unele diferenţe de culoare, aspect şi alte aspecte între produsul prezentat în acest manual şi produsul achiziţionat de dvs. Vă rugăm să vă ghidaţi după produsul real.
11. Acest document trebuie considerat parte permanentă a produsului şi trebuie furnizat utilizatorului împreună cu produsul în orice moment.

Vă mulţumim încă o dată că aţi ales trotineta electrică Ninebot!

5. Contact

Contactaţi-ne dacă întâmpinaţi probleme legate de utilizare, întreţinere şi siguranţă sau erori/defecţiuni ale trotinetei dvs. electrice.

Europa:
Segway-Ninebot Europe, Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Ţările de Jos
Site web: www.segway.com
Aveţi la îndemână numărul de serie al trotinetei electrice atunci când contactaţi Segway.
Numărul de serie se află pe partea inferioară a trotinetei electrice sau în aplicaţie, la Mai multe setări –> Informaţii de bază.

Citiţi cu atenţie şi păstraţi pentru consultări ulterioare. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.segway.com.



Citiţi cu atenţie Manualul de utilizare şi înţelegeţi modul de asamblare şi de utilizare înainte de a permite unui copil să circule cu trotineta. Nu aruncaţi acest manual, deoarece face parte permanentă din produs. Păstraţi fişa de instrucţiuni, deoarece conţine informaţii importante.



Raccolta Carta

www.segway.com