
Trotinetă electrică Ninebot


Manual de utilizare

ninebot POWERED BY SEGWAY

Scanați codul QR de mai jos sau accesați: https://service.segway.com/us-en/ pentru a vedea versiunile în alte limbi (disponibile în engleză, spaniolă, chineză, rusă, idiș, bengaleză, coreeană, creolă haitiană, italiană, arabă, poloneză, franceză și urdu) cu informații importante privind siguranța referitoare la încărcarea, depozitarea și întreținerea bateriei și altele.


Bun-venit!

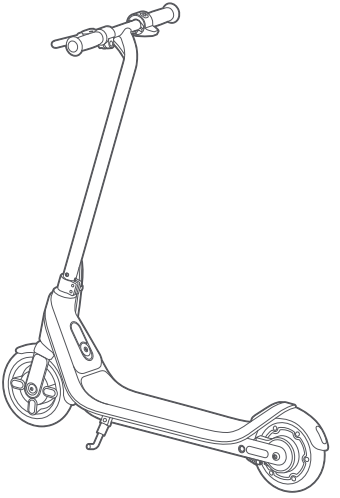

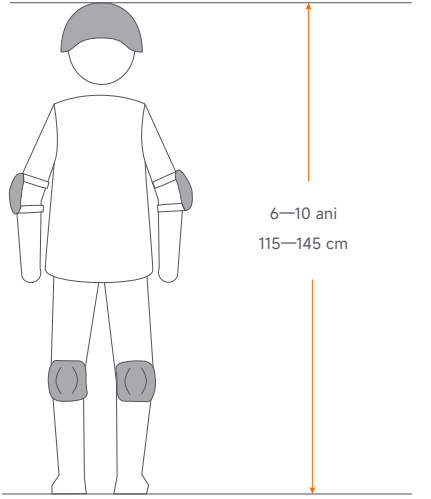

Purtaţi întotdeauna cască, cotiere şi genunchiere atunci când vă deplasaţi.

Conținutul pachetului

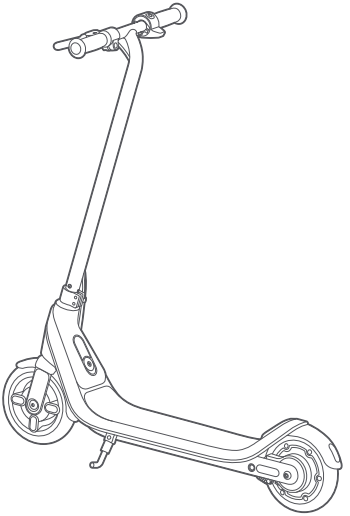


- Manual de utilizare
- Informaţii importante
- Manual pentru produs
- Garanţie limitată

Accesorii




Cheie imbus în formă de L, de 5 mm (3/16) (1 buc.)




Încărcător pentru acumulator

Asamblare

Opriţi trotineta înainte de a o asambla. Cablul de frână nu trebuie să se înfăşoare în jurul barei de direcţie.
Asamblarea trebuie efectuată de adulţi!

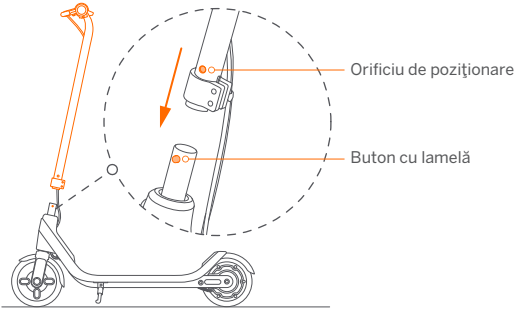

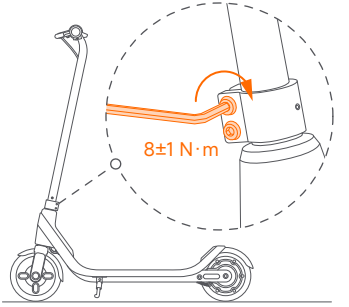


Aşezaţi trotineta pe sol, desfaceţi cricul de sprijin şi apăsaţi butonul cu lamelă. Apoi aliniaţi orificiul de poziţionare cu butonul cu lamelă şi introduceţi tija până la capăt.
(*Butonul cu lamelă trebuie să iasă prin orificiu.)

Strângeţi cele două şuruburi alternativ, de mai multe ori.


* După strângere, încercaţi să mişcaţi ghidonul pentru a vă asigura că este fixat în siguranţă.

Modul de deplasare

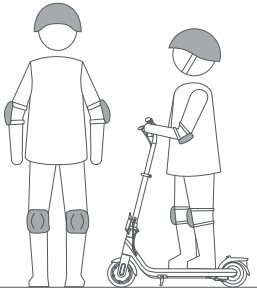


AVERTISMENTE

Purtaţi întotdeauna cască şi alte echipamente de protecţie pentru a minimiza orice risc de accidentare în cursul procesului de învăţare. Pentru a reduce riscul de accidentare, este necesară supravegherea de către un adult.

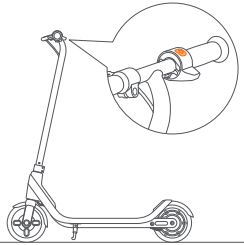



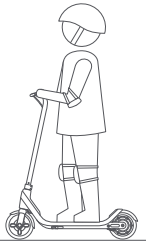

1. Porniţi trotineta electrică.
   * Verificaţi indicatorul înainte de a vă deplasa, iar dacă se aprinde roşu, încărcaţi-o imediat.

2. Pliaţi cricul.
   Puneţi un picior pe placa pentru picioare şi începeţi să împingeţi cu celălalt picior.


3. Când trotineta începe să se deplaseze, puneţi ambele picioare pe placa pentru picioare şi păstraţi-vă echilibrul.

AVERTISMENTE

Rămâneţi atent şi evitaţi accelerarea sau încetinirea bruscă. În caz contrar, riscaţi răniri grave din cauza pierderii echilibrului, a tracţiunii şi a căderilor.
NU încercaţi acrobaţii de niciun fel. Ambele pneuri trebuie să rămână în permanenţă în contact cu solul.




E mode

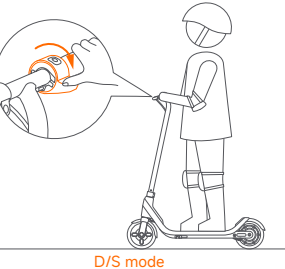


D/S mode

4 Continuaţi să vă deplasaţi pentru a accelera în modul E şi menţineţi apăsată maneta de acceleraţie pentru a accelera în modul D/S.
* Modul de viteză este afişat pe afişajul de stare a trotinetei.

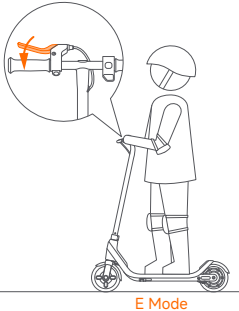


E Mode

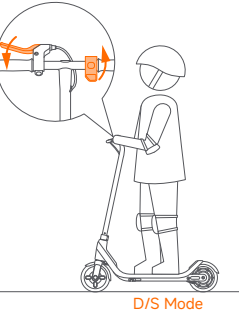

D/S Mode

Când trotineta electrică este în modul E, strângeţi maneta de frână sau apăsaţi maneta de acceleraţie pentru a încetini.
În modul D/S, eliberaţi maneta de acceleraţie şi strângeţi maneta de frână pentru a încetini.

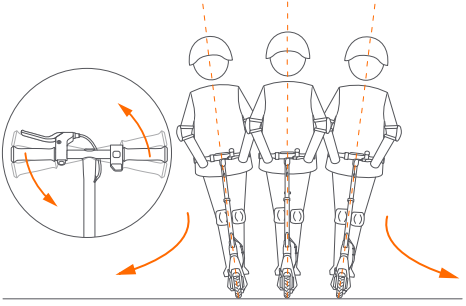

5 Pentru a vira, deplasaţi corpul în direcţia dorită şi învârtiţi uşor ghidonul.


Nu rotiţi ghidonul violent când vă deplasaţi.



6 Când doriţi să vă daţi jos de pe trotineta electrică, coborâţi câte un picior. Depliaţi cricul.

Păstraţi-vă calmul şi nu săriţi de pe trotinetă.

Încărcarea

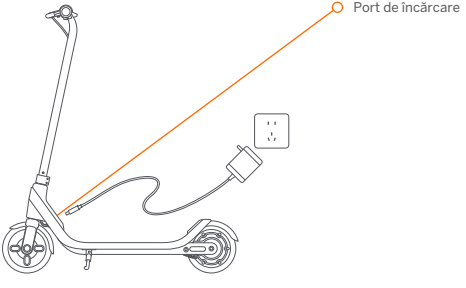



1 Deschideţi capacul portului de încărcare.



2 Introduceţi mufa de încărcare şi conectaţi la priza de alimentare.




3 Când terminaţi, închideţi capacul portului de încărcare.

La încărcare, cele 4 bare se vor aprinde ciclic de jos în sus, iar la finalizarea încărcării toate cele 4 bare se vor aprinde în alb. Afişajul se stinge după aproximativ 3 minute şi se aprinde din nou după apăsarea butonului de pornire.

AVERTISMENTE

- Utilizaţi doar încărcătorul specificat de producător. Alte tipuri pot exploda şi pot lua foc.
- Nu încercaţi să încărcaţi trotineta dacă există apă pe încărcător sau pe priza de alimentare.
- În cazul în care constataţi un miros, sunete sau afişaje luminoase anormale, opriţi de îndată încărcarea şi contactaţi departamentul de service post-vânzare.
- Pe durata încărcării, nu vă apropiaţi de materiale inflamabile şi explozive şi aşezaţi trotineta într-un loc care să nu fie la îndemâna copiilor.
- Când nu încărcaţi acumulatorul, deconectaţi încărcătorul de la priza de alimentare.
- Nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile nereîncărcabile, deoarece există pericol de explozie.
- Încărcaţi trotineta electrică numai în locuri de încărcare care respectă reglementările naţionale privind siguranţa electrică!
- Permiteţi doar copiilor de cel puţin 8 ani să folosească încărcătorul acumulatorului. Oferiţi instrucţiuni suficiente pentru ca copilul să poată folosi încărcătorul de acumulator într-un mod sigur şi explicaţi-i că nu este o jucărie şi că nu trebuie să se joace cu el.
- Nu încărcaţi bateria şi opriţi imediat încărcarea sau utilizarea trotinetei dacă apare oricare dintre următoarele situaţii:
  1) bateria se supraîncălzeşte sau devine anormal de fierbinte;
  2) bateria are scurgeri; şi/sau
  3) se simte un miros sau se aude un zgomot ciudat din partea bateriei.
  Contactaţi serviciul clienţi Segway pentru asistenţă. NU încercaţi să remediaţi problema pe cont propriu.

AVERTISMENTE

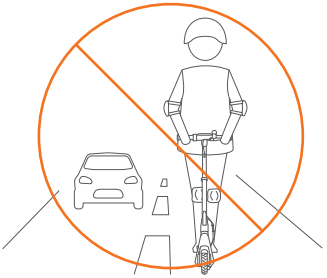

NU vă deplasaţi pe drumuri publice sau autostrăzi, cu excepţia cazului în care există excepţii în legile sau reglementările locale.




NU vă deplasaţi cu trotineta electircă în condiţii de ploaie. NU treceţi prin bălţi sau prin alte obstacole.




Evitaţi ca pneul/roata să intre în contact cu obstacole.




Menţineţi viteza între 5 şi 10 km/h atunci când vă deplasaţi peste limitatoare de viteză sau peste alte suprafeţe neuniforme.

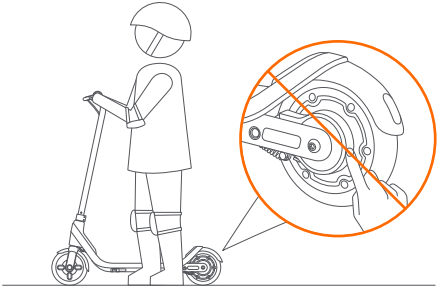

NU atingeţi motorul din butuc după terminarea unei deplasări, deoarece acesta se poate încinge.

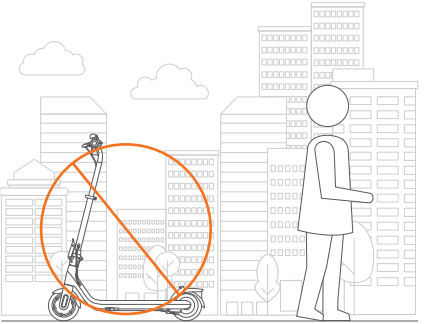


NU parcaţi în spaţii deschise sau în aer liber pentru o perioadă îndelungată.

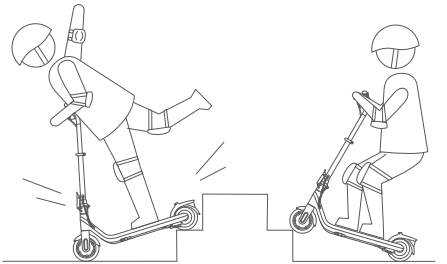


NU folosiţi trotineta electrică pentru a urca sau coborî scări sau pentru a sări peste obstacole.




NU vă deplasaţi cu un singur picior pe suportul pentru picioare sau cu o singură mână pe ghidon.

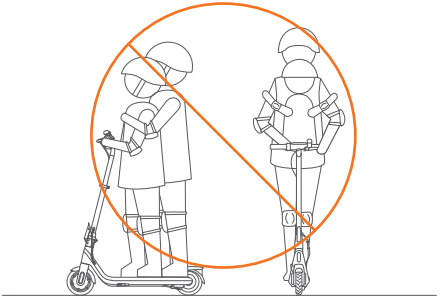

NU transportaţi pasageri.

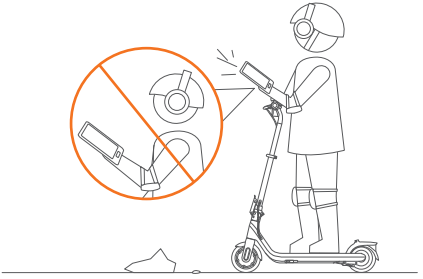

Nu folosiţi telefonul mobil şi nu purtaţi căşti cât timp utilizaţi trotineta electrică.

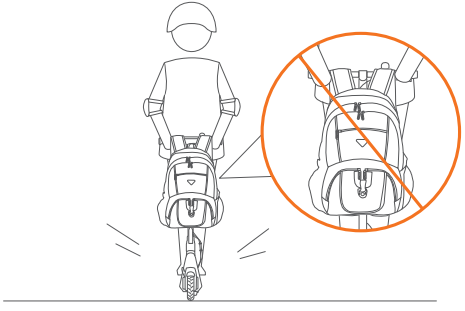

NU transportaţi obiecte grele pe ghidon.



Note privind funcţia de recuperare a energiei:

Prezentarea funcţiei:

① Acest model de trotinetă este echipat cu funcţia de recuperare a energiei. Această funcţie este activată de producător şi este pornită implicit. Această funcţie NU poate fi dezactivată.

② Efectul funcţiei: Eliberarea manetei de acceleraţie în timpul deplasării activează automat această funcţie. Motorul va produce apoi o forţă electromotoare inversă, determinând trotineta să încetinească şi să creeze o senzaţie vizibilă de reducere a vitezei (asemănătoare cu senzaţia de a trage maneta de frână).

* Sfaturi privind siguranţa:

a. Înainte de a circula pe drumuri, exersaţi într-un spaţiu sigur până când vă familiarizaţi cu funcţionarea şi efectele recuperării energiei. Reţineţi că această funcţie poate oferi rezistenţă suplimentară pentru a reduce viteza trotinetei atunci când maneta de acceleraţie este eliberată, completând mecanismele standard de frecare şi frânare. Prin urmare, utilizatorii trebuie să controleze trotineta în mod corespunzător şi să-şi menţină bine echilibrul pentru o deplasare în siguranţă.

b. Funcţia de recuperare a energiei este concepută pentru a ajuta, nu înlocui, sistemul de frânare. Când trebuie să opriţi sau să încetiniţi în siguranţă, folosiţi frâna trăgând de maneta de frână.

c. Este important să sporiţi atenţia atunci când folosiţi funcţia de recuperare a energiei pe trasee de coborâre sau în condiţii speciale de deplasare, pentru a preveni căderile. Eliberarea manetei de acceleraţie pe o coborâre poate avea ca rezultat accelerarea determinată de gravitaţie şi inerţie. Ca urmare a accelerării, recuperarea energiei se va activa simultan, oferind forţă de încetinire, ceea ce necesită atenţie în menţinerea echilibrului.

d. Informaţi persoanele cărora le împrumutaţi trotineta cu privire la funcţia de recuperare a energiei pentru a vă asigura că sunt conştiente de modul în care funcţia afectează funcţionarea trotinetei.

Imaginile afişate au rol exclusiv ilustrativ. Produsul real poate fi diferit.
Păstraţi fişa de instrucţiuni, deoarece conţine informaţii importante.



Raccolta Carta